

Opozorilo!

Prosimo, da se seznanite z navodilom za uporabo, vsebovanem v tem elaboratu, saj vsebuje pomembne informacije, povezane z varnostjo instalacije in uporabe naprave.

Naprave ne smejo uporabljati osebe, ki se niso seznanile z navodilom.

Navodilo za uporabo je treba shraniti, ker utegne biti potrebno v prihodnosti. Napravo se sme uporabljati izključno za namene, navedene v tem navodilu.

Napravo je treba pred zagonom razpakirati. Po odstranitvi embalaže se je treba prepričati, da je naprava v dobrem stanju.

Če ima ta izdelek napake, se ga ne sme uporabljati, dokler ni popravljen.

Izdelek je namenjen za zasebno uporabo doma in za uporabo v komercialne namene in se ga ne sme uporabljati neskladno z njegovo namembnostjo.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja pravil, vsebovanih v navodilu za uporabo, zato priporočamo, da se držite zgoraj omenjenih pravil zagotavljanja varnosti pri delu, pri delu z napravo in vzdrževalnih opravilih. Na ta način boste zagotovili varnost zase in tudi preprečili nastanek škode na napravi.

Proizvajalec in dobavitelj naprave nista odgovorna za izgubo ali uničenje, povezana z izdelkom, vključno s finančnimi ali neopredmetenimi izgubami, izgubo dobička, prihodkov, podatkov, izgubo prijetnosti tekom uporabe izdelka ali z njim povezanih drugih izdelkov - posredno, naključno ali nastalo z izgubo ali uničenjem naprave. Zgornje določbe veljajo ne glede na to, ali se izguba ali uničenje nanašata na:

1. Poslabšanje kakovosti ali na nedelovanje izdelka ali z njim povezanih izdelkov zaradi poškodovanja, kakor tudi na nedostopnost do izdelka, oddanega v popravilo, kar ima za posledico zastoj, izgubo uporabnikovega časa ali prekinitev v gospodarski dejavnosti;
2. Neustrezne rezultate delovanja izdelka ali z njim povezanih izdelkov;
3. To velja za izgube in škode po kateri koli pravni teoriji, vključno s škodo zaradi zanemarjenosti in drugimi škodami, prekinitvijo pogodbe, izraženo ali domnevno dano garancijo ter objektivno odgovornostjo (tudi če je bil proizvajalec ali dobavitelj obveščen o možnosti nastanka takšnih škod).

Varnostna sredstva:

Pri projektiranju je bila posebna pozornost namenjena standardom kakovosti naprave, pri čemer je najpomembnejši dejavnik zagotavljanje varnosti.

Preprečevati je treba stik naprave z jedkimi, madeže povzročajočimi in lepki tekočinami.

Naprava je zasnovana tako, da ponovno začne delovati, ko se po prekinitvi obnovi napajanje z električno energijo.

Pozor! Priporočamo uporabo varoval za dodatno zaščito naprave pred možnimi posledicami prenapetosti v napravah. Protiprenapetostna varovala so učinkovita zaščita pred nenamerno spustitvijo v napravo napetosti, ki je višja od nazivne. Za poškodbe, ki jih povzroči spust v napravo napetosti, višje od te, ki jo predvideva navodilo za uporabo, ne pripada pravica garancijskega popravila.

Pred transportom izklopite napravo.

Pred priklopom naprave na vir napajanja preverite, ali je dejanska napetost v omrežju skladna z nazivno napetostjo, navedeno v navodilu za uporabo.

Pravilno ravnanje z izdelkom po izločitvi iz uporabe.:

Znak prečrtani smetnjak pomeni, da v celotni EU izdelka ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečitev morebitnih nevarnosti za naravno okolje ali zdravje organizmov zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, je treba izdelek predati v reciklažo, s čemer se hkrati prispeva k trajnostni rabi naravnih virov.

Za vračilo odrahljenega izdelka se poslužite sistema za sprejem in skladiščenje tovrstne opreme ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. V obeh primerih bo izdelek recikliran na okolju prijazen način.


RAW-102 je namenjen za distribucijo TV signala v hišnih antenskih instalacijah.
Ojačevalnik je možno napajati neposredno iz priloženega napajalnika ali prek izhoda z uporabo separatorja.



Razpon frekvence:	87.8 MHz ... 862 MHz
Število vhodov/izhodov:	1 / 2
Vhodna / izhodna impedanca:	75 Ω
Tip konektorjev:	"F"
Ojačitev :	9 / 12 dB
Regulacija ojačitve:	—
Koeficient šumov:	3 dB
Maksimalni izhodni nivo:	98 dB μ V
IMA3 60dB:	92 dB μ V
IMA2 60dB:	79 dB μ V
Povratno slabljenje:	≤ 10 dB
Napajanje predojačevalnikov:	—
Delovna temperatura:	-25 °C ... 55 °C
Napajanje:	12 V DC / 45 mA
Teža:	0.095 kg
Dimenzije:	112 x 64 x 29 mm
Garancija:	2 leta



Izgled od zgoraj:

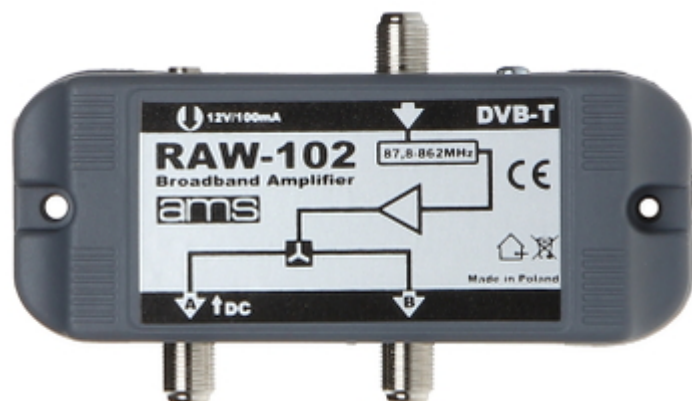

V kompletu:



PAKIRANJE



Navodilo za uporabo

Koda: RAW-102
ANTENSKI OJAČEVALNIK **RAW-102** 9 / 12 dB

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------