

Opozorilo!

Prosimo, da se seznanite z navodilom za uporabo, vsebovanem v tem elaboratu, saj vsebuje pomembne informacije, povezane z varnostjo instalacije in uporabe naprave.

Naprave ne smejo uporabljati osebe, ki se niso seznanile z navodilom.

Navodilo za uporabo je treba shraniti, ker utegne biti potrebno v prihodnosti. Napravo se sme uporabljati izključno za namene, navedene v tem navodilu.

Napravo je treba pred zagonom razpakirati. Po odstranitvi embalaže se je treba prepričati, da je naprava v dobrem stanju.

Če ima ta izdelek napake, se ga ne sme uporabljati, dokler ni popravljen.

Izdelek je namenjen za zasebno uporabo doma in za uporabo v komercialne namene in se ga ne sme uporabljati neskladno z njegovo namembnostjo.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja pravil, vsebovanih v navodilu za uporabo, zato priporočamo, da se držite zgoraj omenjenih pravil zagotavljanja varnosti pri delu, pri delu z napravo in vzdrževalnih opravilih. Na ta način boste zagotovili varnost zase in tudi preprečili nastanek škode na napravi.

Proizvajalec in dobavitelj naprave nista odgovorna za izgubo ali uničenje, povezana z izdelkom, vključno s finančnimi ali neopredmetenimi izgubami, izgubo dobička, prihodkov, podatkov, izgubo prijetnosti tekom uporabe izdelka ali z njim povezanih drugih izdelkov - posredno, naključno ali nastalo z izgubo ali uničenjem naprave. Zgornje določbe veljajo ne glede na to, ali se izguba ali uničenje nanašata na:

1. Poslabšanje kakovosti ali na nedelovanje izdelka ali z njim povezanih izdelkov zaradi poškodovanja, kakor tudi na nedostopnost do izdelka, oddanega v popravilo, kar ima za posledico zastoj, izgubo uporabnikovega časa ali prekinitev v gospodarski dejavnosti;
2. Neustrezne rezultate delovanja izdelka ali z njim povezanih izdelkov;
3. To velja za izgube in škode po kateri koli pravni teoriji, vključno s škodo zaradi zanemarjenosti in drugimi škodami, prekinitvijo pogodbe, izraženo ali domnevno dano garancijo ter objektivno odgovornostjo (tudi če je bil proizvajalec ali dobavitelj obveščen o možnosti nastanka takšnih škod).

Varnostna sredstva:

Pri projektiranju je bila posebna pozornost namenjena standardom kakovosti naprave, pri čemer je najpomembnejši dejavnik zagotavljanje varnosti.

Preprečevati je treba stik naprave z jedkimi, madeže povzročajočimi in lepki tekočinami.

Naprava je zasnovana tako, da ponovno začne delovati, ko se po prekinitvi obnovi napajanje z električno energijo.

Pred transportom izklopite napravo.

Pred priklopom naprave na vir napajanja preverite, ali je dejanska napetost v omrežju skladna z nazivno napetostjo, navedeno v navodilu za uporabo.

Pozor! Priporočamo uporabo varoval za dodatno zaščito naprave pred možnimi posledicami prenapetosti v napravah. Protiprenapetostna varovala so učinkovita zaščita pred nenamerno spustitvijo v napravo napetosti, ki je višja od nazivne. Za poškodbe, ki jih povzroči spust v napravo napetosti, višje od te, ki jo predvideva navodilo za uporabo, ne pripada pravica garancijskega popravila.

Pravilno ravnanje z izdelkom po izločitvi iz uporabe.:

Znak prečrtani smetnjak pomeni, da v celotni EU izdelka ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečitev morebitnih nevarnosti za naravno okolje ali zdravje organizmov zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, je treba izdelek predati v reciklažo, s čemer se hkrati prispeva k trajnostni rabi naravnih virov.

Za vračilo odrabljenega izdelka se poslužite sistema za sprejem in skladiščenje tovrstne opreme ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. V obeh primerih bo izdelek recikliran na okolju prijazen način.

Prepovedana je uporaba naprave, če je poškodovan napajalni kabel ali vtič, če naprava ne deluje pravilno, je poškodovana ali je padla z višine. Poskrbeti je treba za to, da proizvajalec, osebje servisnega centra ali oseba z ustreznimi kvalifikacijami zamenja poškodovani napajalni kabel ali vtič z novim, da se prepreči nevarnost električnega udara. Iz varnostnih razlogov odsvetujemo popravila naprave v lastni režiji.

Naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, čutilnimi ali psihičnimi sposobnostmi, kot tudi ne oseb brez izkušenj z napravo ali brez znanja o delovanju naprave, razen če take osebe uporabljajo napravo pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali če take osebe uporabljajo napravo v skladu z navodili za uporabo, o čemer jih pouči nadzorna oseba.

Prepovedano je dotikati se naprave z mokrimi rokami! Vtič izvlečete iz vtičnice tako, da primete za vtič, nikoli ne vlecite za kabel. Napravo se sme uporabljati izključno skladno z njeno namembnostjo, opisano v tem navodilu za uporabo. Uporaba dodatne opreme, ki je ne priporoča proizvajalec, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.

Znak strele v enakostraničnem trikotniku pomeni prisotnost nevarne napetosti, nahajajoče se pod ohišjem naprave. Le-ta je lahko nevarna za zdravje in življenje uporabnikov.

ZR48-158/POE-8 je naprava, v kateri je napajalnik 48V povezan z 8-portnim adapterjem PoE. Adapter omogoča uvedbo napetosti napajanja PoE na tipični kabel s prepletenima žilama. Naprava je v stanju dovajati podatke skupaj z napajanjem po enem vodu do različnih omrežnih naprav.

Standardno so v kablu s prepletenima žilama za prenos podatkov uporabljene žile 1, 2, 3 in 6. Plošča PoE dodaja na ostalih žilah 4, 5(+); 7, 8(-) napetost napajanja.



Vrsta napajalnika:	Impulzni
Električna napetost:	izbirane s preklopnikom • 90 V ... 132 V AC, • 180 V ... 264 V AC
Frekvenca napajalne napetosti:	47 ... 63 Hz
Moč napajalnika:	160 W
Izhodna napetost:	48 V DC
Regulacija izhodne napetosti:	45.6 V ... 52.8 V
Maksimalna zmogljivost:	3.3 A 550 mA / Izhod
Učinkovitost:	89 %
MTBF (povprečni čas med zaporednima okvarama):	> 700000 h - Telcordia SR-332
Doseg napajanja:	100 m
Število vhodov:	8 kosov (RJ-45)
Število izhodov:	8 kosov (RJ-45)
Varovala:	• 8 polimernih varovalk PTC - 550 mA • Protinapetostne • Protikratkostičen • Preobremenitvene
Izbrane značilnosti:	Pin številke za konektorje RJ-45 • DATA 1, 2 in 3, 6 • Napajanje 4, 5 (+) in 7, 8 (-) • Podpirana hitrost prenosa 10 / 100 Mbps • Maksimalna obremenitev enega porta 550 mA
Proizvajalec / Znamka:	DELTA
Izbrane značilnosti:	Polimerna varovalka
Signalizacijske diode:	• rdeča dioda - napajanje 48 V • zelena dioda - pregorela varovalka
Tip ohišja:	1 U Rack 19"
Temperatura dela / relativna vlaga:	-10 °C ... 70 °C / 10 % ... 80 %
Teža:	0.74 kg

Dimenzije:	483 x 44 x 102 mm
Garancija:	5 let

Sprednja plošča:



Pogled od zadaj:




Izgled od zgoraj:




Primer uporabe:



Shematski prikaz:

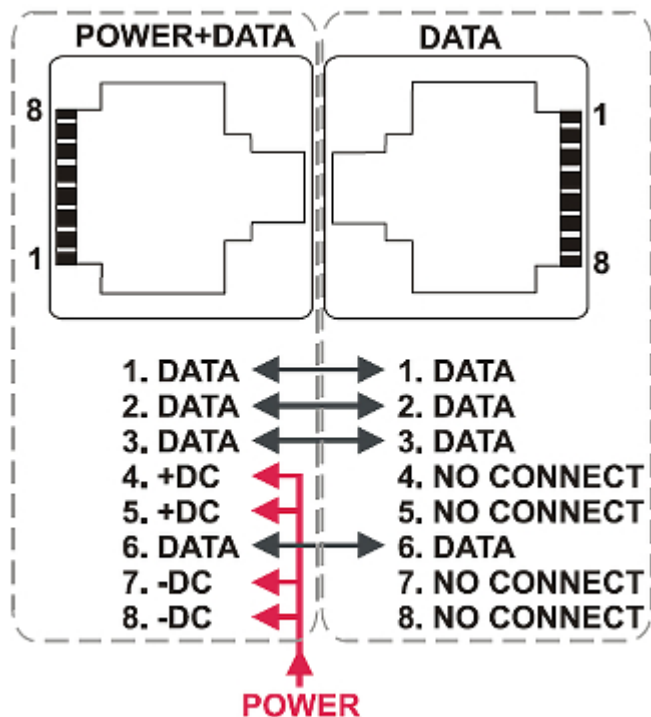


Vrstni red razmestitve vodnikov znotraj vtiča RJ-45. Razmeščenost vodnikov v vtiču skladna s standardom T568B:

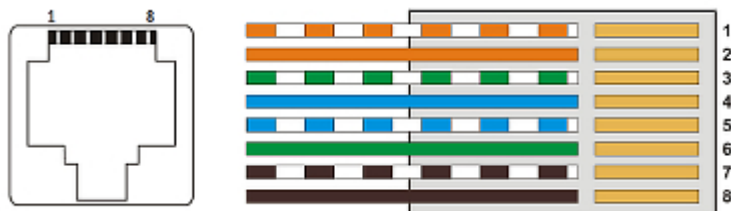

- 1) belo/oranžen
- 2) oranžen
- 3) belo/zelen
- 4) Moder
- 5) belo/moder
- 6) zelen
- 7) belo/rjav
- 8) rjav

Shematski prikaz:

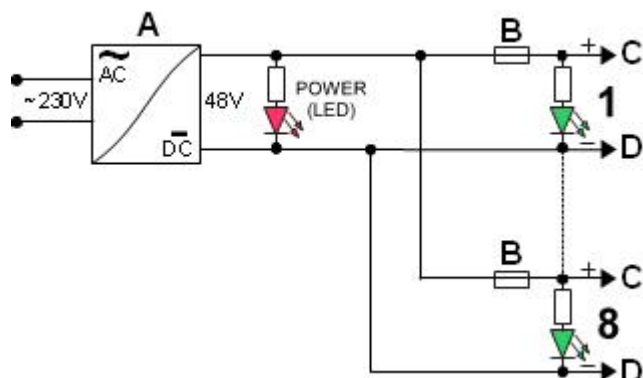

A. IMPULZNI NAPAVALNIK

B. Polimerna varovalka

C. PIN 4,5(+)

D. PIN 7,8(-)

V kompletu:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------